

Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series

Slovensky



Informácie o autorských právach

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie v tomto dokumente môžu byť bez upozornenia zmenené. Reprodukovanie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Upozornenie

Jediné záruky na výrobky a služby spoločnosti Hewlett-Packard sú uvedené v špeciálnych záručných vyhláseniacach dodávaných s týmto výrobkami a službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápane ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto teste. Spoločnosť Hewlett-Packard Company nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s výkonom alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky asociácie CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti Infineon Technologies AG of Germany a licencia na jej používanie je poskytnutá asociácií MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je ochranná známka spoločnosti Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia je ochranná známka spoločnosti Toshiba Corporation.

xD-Picture Card je ochranná známka spoločnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti základá na práci spoločnosti Independent JPEG Group.

Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

Identifikačné číslo homologizácie modelu SDGOA-0401

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je SDGOA-0401. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (tlačiareň HP Photosmart 7400 series) alebo číslom výrobku (Q3409A).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstva popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

- Dôkladne si preštudujte všetky pokyny v *Instalačnej príručke pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series*.
- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sietovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.

- Pred čistením odpojte výrobok zo sietovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kam nikto nemôže šliapnuť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájací kábel nepoškodi.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Obsah

1	Úvod	2
	Ďalšie informácie	2
	Obsah balenia	3
	Časti tlačiarne	4
	Informácie o papieri	6
	Informácie o tlačových kazetách	8
	Použitie pamäťových kariet	12
	Podporované formáty súborov	12
	Zasunutie pamäťových kariet	12
	Prezerať fotografií na obrazovke počítača	13
2	Používanie tlačiarne	14
	Tlač bez použitia počítača	14
	Stručný úvod	14
	Výber fotografií na tlač	17
	Tlač fotografií	17
	Pripojenie tlačiarne	18
	Pripojenie k počítaču	18
	Uloženie fotografií do počítača	18
	Prepojenie s inými používateľmi pomocou služby HP Instant Share	18
	Tlač z počítača	19
	Aktualizácie softvéru tlačiarne	21
3	Inštalácia softvéru	22
4	Podpora a záruka	24
	Služby pre zákazníkov spoločnosti Hewlett-Packard	24
	Vyhlásenie o obmedzenej záruke	26
5	Špecifikácie	27
	Systémové požiadavky	27
	Špecifikácie tlačiarne	27
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	30
	Ochrana životného prostredia	30
	Tvorba ozónu	30
	Spotreba energie	30
	Používanie papiera	30
	Plasty	31
	Údajové listy o bezpečnosti materiálov	31
	Program recyklácie	31

1 Úvod

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tlačiareň HP Photosmart 7400 series. S touto tlačiarňou môžete tlačiť pôsobivé fotografie a ukladať ich do počítača.

Táto príručka sa sústredí na tlač bez pripojenia k počítaču. Ak sa chcete naučiť tlačiť z počítača, nainštalujte softvér tlačiarne a preštudujte si elektronického pomocníka. Prehľad informácií o používaní tlačiarne spolu s počítačom je uvedený v časti [Tlač z počítača](#).

Ďalšie informácie

Táto tlačiareň sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou:

- **Inštalačná príručka:** *Inštalačná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series* obsahuje stručné a jednoduché pokyny pre nastavenie tlačiarne.
- **Používateľská príručka:** *Používateľská príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series* popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Táto príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.
- **Referenčná príručka:** *Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series* je príručka, ktorú práve čitate. Obsahuje základné informácie o tlačiarne vrátane informácií o nastavení a obsluhe, technickej podpore a záruke. Podrobnejšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke*.
- **Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart:** Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne do počítača použite na zobrazenie elektronického pomocníka nasledujúci postup:


- **Na počítači so systémom Windows:** V ponuke **Štart** kliknite postupne na položky **Programy** (v systéme Windows XP kliknite na položku **Všetky programy**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series** > **Photosmart Help** (Pomocník pre tlačiareň Photosmart).
- **Na počítači Macintosh:** V aplikácii **Finder** (Vyhľadať) vyberte možnosť **Help** (Pomoc) > **Mac Help** (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte **Library** (Knižnica) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Pomocník tlačiarne HP Photosmart pre Macintosh).

Obsah balenia


- tlačiareň HP Photosmart 7400 series;
- *Inštalačná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series*;
- *Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series*;
- disk CD so softvérom tlačiarne HP Photosmart 7400 series (v niektorých krajinách alebo regiónoch to môže byť viac diskov);
- disk CD s *Používateľskou príručkou*;
- zásobník na fotografický papier;
- chránič tlačovej kazety;
- taška na uschovanie fotografického papiera;
- vzorkovnica papierov;
- trojfarebná tlačová kazeta a zásobník na fotografický papier;
- napájací zdroj.

Poznámka Obsah balenia sa môže v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

Časti tlačiarne

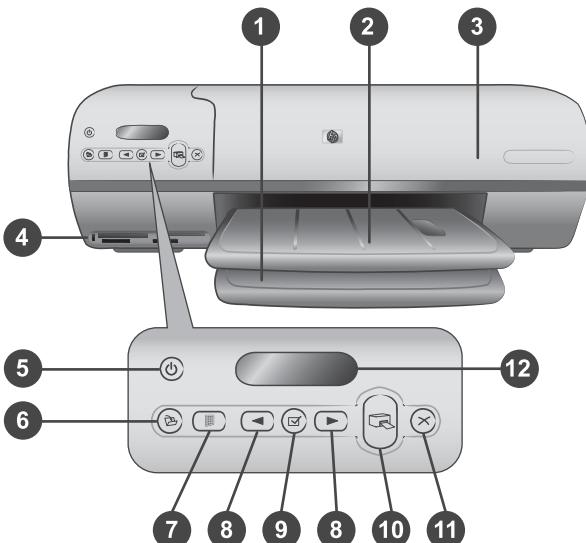


- 1. Vstupný zásobník** Sem vložte papier.
- 2. Výstupný zásobník** Po dokončení tlače vyberte z tohto zásobníka hotové fotografie a dokumenty. Vytiahnutím nástavca vytvoríte priestor pre väčšie papiere.
- 3. Vrchný kryt** Po zdvihnutí vrchného krytu získate prístup k zásobníku na fotografický papier, tlačovým kazetám a priečnej vodiacej lište.
- 4. Päťice pre pamäťové karty** Sem zasuňte pamäťové karty. Viac informácií o päťiciach pre pamäťové karty nájdete v časti *Použitie pamäťových kariet*.
- 5. Tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie** Slúži na zapnutie alebo vypnutie tlačiarne. Kontrolka ovládacieho panelu má nasledujúce informačné funkcie: zelené svetlo (tlačiareň je zapnutá), blikajúce zelené svetlo (tlačiareň je zaneprázdená), blikajúce červené svetlo (tlačiareň vyžaduje pozornosť).
- 6. Tlačidlo uloženia** Stlačením uložíte fotografie do pripojeného počítača.
- 7. Tlačidlo pre tlač indexu** Stlačením tohto tlačidla vytlačíte prehľad všetkých fotografií na pamäťovej karte. Viac informácií nájdete v časti *Stručný úvod*.
- 8. Tlačidlá pre výber fotografie** ◀ a ▶ Pomocou týchto tlačidiel môžete prehľadávať fotografie na pamäťovej karte.
- 9. Tlačidlo pre výber fotografie** Stlačením tohto tlačidla vyberiete zobrazené poradové číslo fotografie pre tlač alebo zrušíte jeho výber.
- 10. Tlačidlo pre tlač úlohy** Slúži na vytlačenie vybratých fotografií.
- 11. Tlačidlo pre zrušenie akcie** Zruší prebiehajúcu tlačovú úlohu.
- 12. Obrazovka tlačiarne** Zobrazuje poradové čísla fotografií, stav výberu fotografií, stav papiera a stav tlačovej kazety.

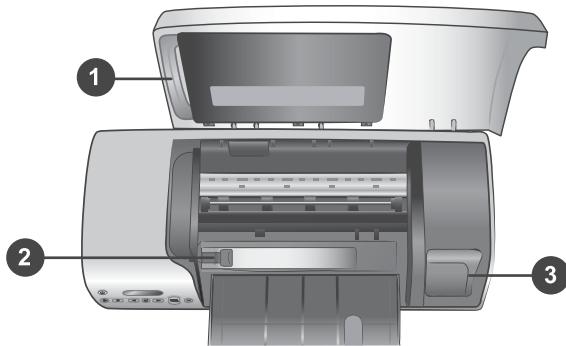

1. Zásobník na fotografický papier Do tohto zásobníka vkladajte fotografický papier 10 x 15 cm s uškom (4 x 6,5 palca s uškom šírky 0,5 palca), fotografický papier 10 x 15 cm bez uška (4 x 6 palcov) alebo iné podporované malé médium. Potom zasuňte tento zásobník do vstupného zásobníka.

2. Priečna vodiaca lišta Pomocou tejto lišty prispôsobíte tlačiareň na rôzne šírky papiera.

3. Priestor na uschovanie tlačovej kazety Akúkoľvek nepoužívanú tlačovú kazetu vložte do chrániča tlačovej kazety dodávaného s tlačiarňou a potom uložte kazetu do tohto priestoru, aby nevyschla.

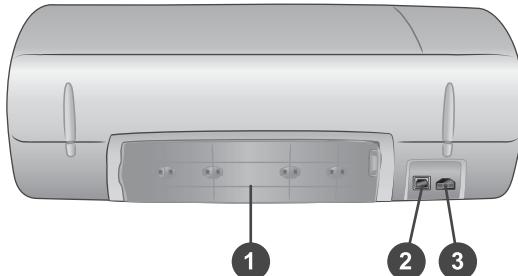

1. Zadné prístupové dvierka Po otvorení týchto dvierok môžete odstrániť prípadný zaseknutý papier.

2. Port USB Slúži na pripojenie počítača k tlačiarni.

3. Zásuvka pre napájací kábel Do tejto zásuvky na tlačiarni pripojte napájací kábel.

Informácie o papieri

Ak chcete získať najlepšie tlačové výsledky, používajte nasledujúce fotografické papiere HP vysokej kvality:




Tlačový výstup	Odporúčaný papier
Vysoká kvalita, výtláčky s dlhou životnosťou a zväčšeniny	HP Premium Plus Photo Paper (fotografický papier HP Premium Plus) (v niektorých krajinách známy ako fotografický papier Colorfast Photo Paper)
Obrázky strednej až vyššej kvality zo skenerov a digitálnych fotoaparátov	HP Premium Photo Paper (fotografický papier HP Premium)
Obyčajné a pracovné fotografie	HP Photo Paper (fotografický papier HP) HP Everyday Photo Paper (fotografický papier HP pre každodenné použitie)
Textové dokumenty, koncepty, skúšobné a kalibračné strany	HP Premium Inkjet Paper (papier pre atramentové tlačiarne HP)

Tipy na vkladanie papiera:

- Fotografie a dokumenty môžete tlačiť na rôzne veľkosti papiera, od veľkosti 76 x 127 mm (3 x 5 palcov) až do 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov), ako aj na papier pre tlač transparentov široký 216 mm (8,5 palca). Viac informácií o konkrétnych veľkostach a typoch papiera nájdete v časti **Špecifikácie**.
- Pred vložením papiera do tlačiarne odsuňte priečnu vodiacu lištu tak, aby ste vytvorili miesto pre papier.
- Vkladajte vždy iba jeden typ a veľkosť papiera. Nemiešajte papiere rôznych typov a veľkostí vo vstupnom zásobníku alebo zásobníku na fotografický papier.
- Nevkladajte príliš veľa ani príliš málo papiera. Tlačiareň by mohla mať problémy s uchopením listu papiera. Viac informácií o množstve papiera, ktoré je možné vložiť do vstupného zásobníka, nájdete v časti **Špecifikácie**.
- Po vložení papiera vytiahnite nástavec výstupného zásobníka, aby ste vytvorili priestor pre ukladanie vytlačených papierov s veľkými rozmermi.

Pri vkladaní najbežnejšie používaných veľkostí papiera do tlačiarne postupujte podľa pokynov uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
<ul style="list-style-type: none"> • Papier veľkosti Letter alebo A4 • Priesvitné fólie • Fotografický papier 20 x 25 cm (8 x 10 palcov) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zdvíhnite vrchný kryt. 2 Úplne zdvíhnite výstupný zásobník. 3 Obyčajný papier, fotografický papier alebo priesvitné fólie vložte do vstupného 	Vstupný zásobník – veľké papiere

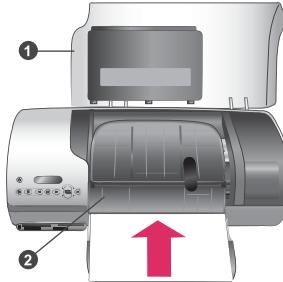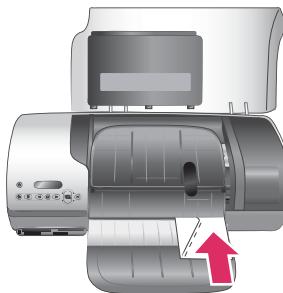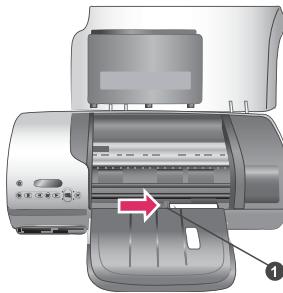Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
<ul style="list-style-type: none"> Fotografický papier 13 x 18 cm (5 x 7 palcov) Obálky 	<p>zásobníka tlačovou stranou nadol. Obálky vkladajte prednou stranou nadol a chlopňou vľavo. Zasuňte chlopne dovnútra obálok, aby ste predišli zaseknutiu obálok.</p> <p>4 Zatlačte nadol výstupný zásobník.</p> <p>5 Posuňte priečnu vodiču lištu úplne k hranám papiera, ale dávajte pozor, aby sa papier neohol.</p> <p>6 Zavrite vrchný kryt.</p>	 <p>1) Vrchný kryt 2) Výstupný zásobník</p> <p>Výstupný zásobník – obálky</p> 
<ul style="list-style-type: none"> Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) (s uškom alebo bez uška) Indexové karty 	<p>1 Odstráňte všetok papier zo vstupného zásobníka.</p> <p>2 Zdvíhnite vrchný kryt a odstráňte zásobník na fotografický papier z držiaka.</p>	<p>Zasunutie zásobníka na fotografický papier do vstupného zásobníka</p>  <p>1) Priečna vodiaca lišta</p>

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
<ul style="list-style-type: none">• Karty Hagaki• Karty veľkosti L	<ol style="list-style-type: none">3 Vložte maximálne 20 listov papiera, tlačovou stranou nadol, do zásobníka na fotografický papier. Ak používate papier s uškom, vložte papier uškom dovnútra tlačiarne.4 Zdvíhnite výstupný zásobník.5 Priložte zásobník na fotografický papier k pravej strane vstupného zásobníka a zasuňte ho do tlačiarne tak, aby zapadol na miesto.6 Zatlačte nadol výstupný zásobník.7 Zavrite vrchný kryt.8 Po dokončení tlače vyberte zásobník na fotografický papier a uložte ho do držiaka vnútri vrchného krytu.	

Informácie o tlačových kazetách

Na tlačiarni HP Photosmart 7400 series je možné tlačiť farebné a čiernobiele fotografie. Spoločnosť Hewlett-Packard dodáva rôzne typy tlačových kaziet, z ktorých si môžete vybrať tie najvhodnejšie kazety pre svoje potreby.

Tip Na zadnej strane tejto príručky sú uvedené typové čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou.

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky tlače, odporúčame používať iba tlačové kazety značky HP. Použitie kazety, ktorá nie je uvedená v tejto tabuľke, môže mať za následok neplatnosť záruky na tlačiareň.

Použitie správnych tlačových kaziet

Tlačový výstup...	Zasuňte túto tlačovú kazetu do LAVÉHO vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do PRAVÉHO vozíka:
Fotografie v plných farbách	Trojfarebná tlačová kazeta HP č. 57	Fotografická kazeta HP č. 58

Použitie správnych tlačových kaziet pokračovanie

Tlačový výstup...	Zasuňte túto tlačovú kazetu do ĽAVÉHO vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do PRAVÉHO vozíka:
Čiernobiele fotografie	Trojfarebná tlačová kazeta HP č. 57	Fotografická kazeta HP č. 58
Fotografie so sépiovým odtieňom alebo efektom antique	Trojfarebná tlačová kazeta HP č. 57	Fotografická kazeta HP č. 58
Text a farebné kresby	Trojfarebná tlačová kazeta HP č. 57	Čierna kazeta HP č. 56



Upozornenie Skontrolujte, či používate správne tlačové kazety. Na zadnej strane tejto príručky nájdete čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou. Upozorňujeme tiež, že spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča upravovať alebo opäťovne napĺňať kazety značky HP. Na poškodenia spôsobené úpravami alebo opäťovným naplnením kaziet značky HP sa nevzťahuje záruka spoločnosti Hewlett-Packard.

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, odporúčame nainštalovať predávané tlačové kazety pred dátumom vyznačeným na obale.

Inštalácia a výmena tlačových kaziet




Príprava tlačiarne a kaziet

- 1 Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a že ste z vnútra tlačiarne odstránili kartón.
- 2 Zdvíhnite vrchný kryt tlačiarne.
- 3 Odstráňte z kaziet svetloružovú pásku.



Nedotýkajte sa atramentových trysiek alebo medených kontaktov a nenalepujte pásky späť na kazety.

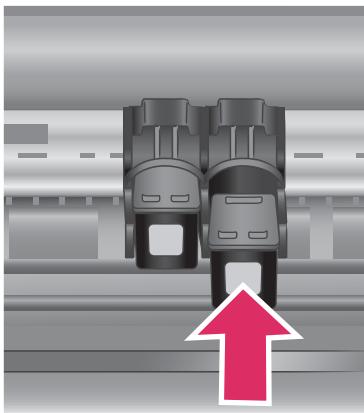

Inštalácia kaziet


- 1 Ak vymieňate čiernu alebo fotografickú kazetu, zatlačte kazetu **v pravom** vozíku tlačovej kazety a vytiahnite ju z vozíka.
- 2 Držte novú čiernu alebo fotografickú kazetu štítkom nahor. Zasuňte kazetu mierne naklonenou do **pravého** vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto.

Upozornenie Aby sa predišlo zaseknutiu papiera, uistite sa, že tlačová kazeta pri zasúvaní pevne zapadne na miesto.

- 3 Opakovaním predchádzajúceho kroku nainštalujte trojfarebnú kazetu do **ľavého** vozíka.
- 4 Zavrite vrchný kryt.

Aby mohla tlačiareň normálne pracovať, musia byť nainštalované obidve kazety.

Tip Núdzový režim tlače umožňuje pokračovať v tlači, aj keď sa v jednej z kaziet spotrebuje atrament. Odstráňte kazetu a zavrite vrchný kryt. Tlačiareň prejde do núdzového režimu tlače. Tlačiareň bude pokračovať v tlači, avšak pomalšie a s nižšou kvalitou tlače. Čo najskôr vymenťte prázdnú kazetu.

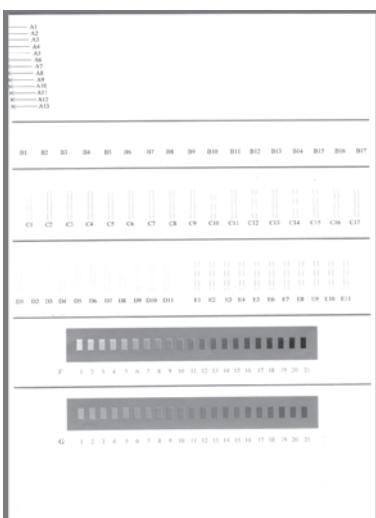

Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu a rýchlosť tlače, vykonajte zarovnanie nových tlačových kaziet ihneď po ich inštalácii. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá a pripojená k počítaču.

Zarovnanie kaziet

- 1 Vložte obyčajný papier do vstupného zásobníka.

Ak používate počítač so systémom Windows:


- a Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne HP Photosmart na paneli úloh systému Windows.
- b Vyberte položku **Open HP Photosmart 7400 Series Toolbox** (Otvoríť program HP Photosmart 7400 Series Toolbox).
- c Na karte **Device Services** (Služby zariadenia) kliknite na položku **Align the Printer** (Zarovnať tlačové kazety).

Ak používate počítač Macintosh:


- a Z ponuky **HP Inkjet Utility** vyberte položku **Calibrate** (Kalibrovať). Pokyny pre prezeranie Pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart nájdete v časti **Ďalšie informácie**.
- b Kliknite na položku **Align** (Zarovnať).

- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite zarovnanie kazety.

Ochrana nepoužívanej tlačovej kazety

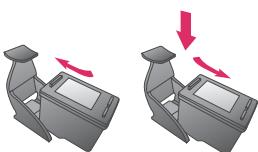

Naplnenú (nespotrebovanú) tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vždy uschovajte v chrániči tlačovej kazety. Chránič tlačovej kazety bráni vysychaniu atramentu, keď sa kazeta nepoužíva.

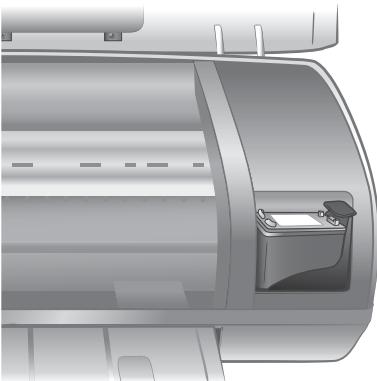	<p>Nesprávne uschovanie kazety môže spôsobiť nesprávnu funkciu kazety.</p> <p>→ Pri vkladaní kazety do chrániča kazety zasuňte kazetu do chrániča pod miernym uhlom a pevne ju zatlačte na miesto.</p>
	<p>Po zasunutí kazety do chrániča tlačovej kazety umiestnite chránič s kazetou do úložného priestoru v tlačiarni.</p>

Použitie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu môžete vybrať pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne. Keď je karta v tlačiarni, môžete zobraziť a vytlačiť fotografie uložené na karte. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ a xD-Picture Card™.

! Upozornenie Pri použíti akéhokoľvek iného typu pamäťovej karty sa môže poškodiť pamäťová karta a tlačiareň.


Podporované formáty súborov

Tlačiareň rozpozná súbory typu JPEG a nekomprimované súbory typu TIFF a vytlačí ich priamo z pamäťovej karty. Ak použitý digitálny fotoaparát ukladá fotografie v iných formátoch súborov, uložte súbory do počítača a vytlačte ich pomocou softvérovej aplikácie. Viac informácií nájdete v Pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.

Zasunutie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasuňte ju do tlačiarne.

! Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď kontrolka pamäťovej karty bliká zeleným svetlom.

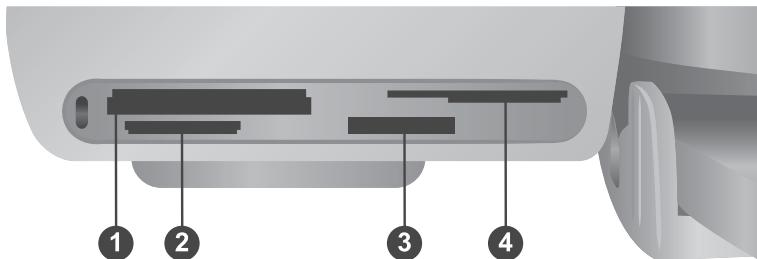


1	CompactFlash, Microdrive
2	MultiMediaCard, Secure Digital
3	Memory Stick
4	SmartMedia, xD-Picture Card

- 1 Vyberte akékoľvek pamäťové karty zasunuté v niektoj z pätic pre pamäťové karty. V jednom okamihu môže byť zasunutá iba jedna karta.
- 2 Nájdite správnu päticu pre pamäťovú kartu, ktorú chcete použiť.
- 3 Zasuňte pamäťovú kartu do päťice medenými kontaktmi nadol alebo kovovými zdierkami smerom do tlačiarne.
- 4 Opatrne zatlačte pamäťovú kartu do tlačiarne, kým sa nezastaví.

Tlačiareň prečíta obsah pamäťovej karty a zobrazí poradové číslo prvej fotografie na obrazovke tlačiarne. Ak ste na výber fotografií na karte použili digitálny fotoaparát, zobrazí sa na obrazovke tlačiarne označenie **dPF**. Viac informácií o postupe vyberania a tlače fotografií nájdete v časti **Výber fotografií na tlač a Tlač fotografií**.

Prezeraanie fotografií na obrazovke počítača

Keď je tlačiareň pripojená k počítaču, môžete do tlačiarne zasunúť pamäťovú kartu a prezrieť si fotografie na obrazovke počítača. Funkcia zobrazenia fotografií je automatická, takže nie je nutný zásah používateľa okrem zasunutia pamäťovej karty do tlačiarne. Informácie o pripojení tlačiarne k počítaču nájdete v časti **Inštalácia softvéru**. Informácie o výbere fotografií na tlač nájdete v časti **Výber fotografií na tlač**.

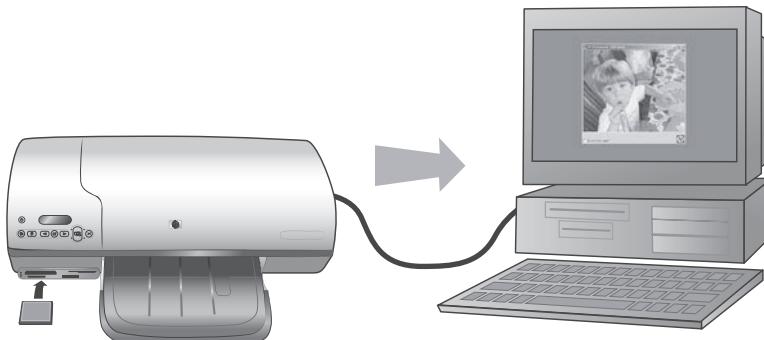

2 Používanie tlačiarne

Na tlačiarne HP Photosmart 7400 series je možné tlačiť fotografie veľmi vysokej kvality, s použitím počítača alebo bez použitia počítača. V tejto časti sú uvedené pokyny pre okamžité začatie práce bez počítača, pre tlač pomocou počítača a pre prepojenie tlačiarne s inými používateľmi pomocou služby HP Instant Share.

Tlač bez použitia počítača

Tieto jednoduché pokyny vám pomôžu okamžite začať pracovať s tlačiarňou.

Stručný úvod

Po nastavení tlačiarne podľa pokynov v *Inštalačnej príručke pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series* postupujte podľa nasledujúcich krokov, ktoré popisujú tlač od začiatku do konca.

Pomocou týchto krokov začnete tlačiť už za niekoľko minút.

1. krok

Zasuňte do tlačiarne pamäťovú kartu, ktorá obsahuje fotografie.


Viac informácií nájdete v časti Použitie pamäťových kariet.



Zasunutie pamäťovej karty

2. krok

Stlačte tlačidlo pre **tlač indexu** a rozhodnite sa, ktoré fotografie chcete tlačiť.

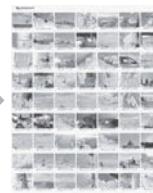

Určenie fotografií na tlač


Pomocou týchto krokov začnete tlačiť už za niekoľko minút.

3. krok

Vyberte rozloženie a vložte do tlačiarne správny papier pre zvolenú úlohu:

- Ak chcete tlačiť tri fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na jeden list papiera, vložte do vstupného zásobníka papier veľkosti Letter alebo A4. **ALEBO:**
- Ak chcete tlačiť jednu fotografiu veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) na jeden list papiera, vložte do zásobníka na fotografický papier fotografický papier 10 x 15 cm s uškom (4 x 6,5 palca s uškom šírky 0,5 palca) alebo fotografický papier 10 x 15 cm bez uška (4 x 6 palcov). Ak použijete papier s uškom, získate fotografiu bez okrajov. Ak použijete papier bez uška, bude na jednej strane fotografie okraj.

Viac informácií nájdete v časti [Informácie o papieri](#).

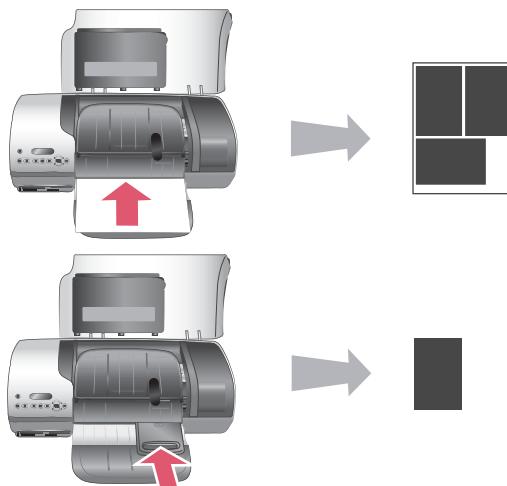


Výber rozloženia a vloženie papiera

Pomocou týchto krokov začnete tlačiť už za niekoľko minút.

4. krok

Zasuňte do tlačiarne najvhodnejšie tlačové kazety pre zvolenú úlohu.

Viac informácií nájdete v časti Informácie o tlačových kazetách.

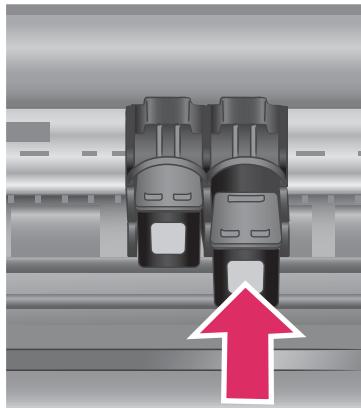


Inštalácia tlačových kaziet

5. krok

- 1 Stláčajte tlačidlo pre **výber fotografií** ◀ alebo ▶, až kým sa na obrazovke tlačiarne nezobrazí fotografia, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Stlačením tlačidla pre **výber fotografií** vyberte fotografiu na tlač. Vedľa čísla na obrazovke tlačiarne sa zobrazí značka začiarknutia.

Viac informácií o výbere fotografií na tlač nájdete v časti [Výber fotografií na tlač](#).

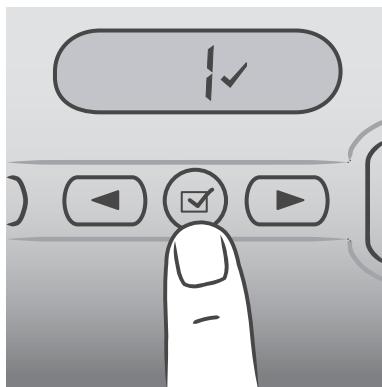

Výber fotografií na tlač

6. krok

Stlačením tlačidla pre **tlač úlohy** vytlačte vybrané fotografie.



Tlač fotografií

Výber fotografií na tlač

Požadovaná operácia...	Postup
Vybranie jednej alebo viac fotografií	<ol style="list-style-type: none">1 Uistite sa, že pamäťová karta je stále zasunutá v tlačiarni.2 Pozrite si vytlačený index fotografií a rozhodnite sa, ktoré fotografie chcete vybrať na tlač. Zapíšte si ich poradové čísla.3 Stláčajte tlačidlo pre výber fotografií ◀ alebo ▶, až kým sa na obrazovke tlačiarne nezobrazí prvá fotografia, ktorú chcete vytlačiť. Ak chcete rýchlo prezerať čísla fotografií, stlačte a podržte toto tlačidlo.4 Stlačením tlačidla pre výber fotografií <input checked="" type="checkbox"/> vyberete fotografiu na tlač. Vedľa čísla na obrazovke tlačiarne sa zobrazí značka začiarknutia označujúca výber.5 Opakujte kroky 2 a 3, až kým nevyberiete všetky fotografie, ktoré chcete vytlačiť. <p>Poznámka Ak chcete zrušiť výber určitej fotografie, znova stlačte tlačidlo pre výber fotografií <input checked="" type="checkbox"/> . Značka začiarknutia sa odstráni.</p>
Výber všetkých fotografií na pamäťovej karte	<ol style="list-style-type: none">1 Uistite sa, že pamäťová karta je stále zasunutá v tlačiarni.2 Na tri sekundy stlačte tlačidlo pre výber fotografií <input checked="" type="checkbox"/> . Na obrazovke tlačiarne sa nakrátko zobrazí deväť pomlčiek a potom sa vedľa všetkých poradových čísel na obrazovke zobrazí začiarknutie. <p>Poznámka Ak chcete zrušiť výber všetkých fotografií, na tri sekundy stlačte tlačidlo pre výber fotografií <input checked="" type="checkbox"/> .</p>

Tlač fotografií

Tlač fotografií z pamäťovej karty:

- 1 Zasuňte pamäťovú kartu.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií postupom popísaným vyššie v tejto časti.
- 3 Stlačte tlačidlo pre **tlač úlohy**.

Poznámka Niektoré digitálne fotoaparáty majú v ponuke funkciu, ktorá umožňuje vybrať na pamäťovej karte fotografie určené na tlač. Tieto fotografie vybraté vo fotoaparáte sa tiež nazývajú DPOF (Digital Print Order Format). Ak vyberiete fotografie pomocou funkcie DPOF, po zasunutí pamäťovej karty do tlačiarne sa na obrazovke tlačiarne zobrazí označenie **dPF**. Ak chcete fotografie vybraté vo fotoaparáte vytlačiť, stlačte tlačidlo pre **tlač úlohy**. Ak chcete zrušiť výber, stlačte tlačidlo pre **zrušenie akcie**.

Pripojenie tlačiarne

Tlačiareň je možné pripojiť k iným zariadeniam.

Pripojenie k počítaču

Požadovaná činnosť	Požiadavky
Tlač z počítača na tlačiareň.	Kábel pre rozhranie USB (Universal Serial Bus) 2.0 s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp). Pokyny pre pripojenie tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB nájdete v <i>Inštalačnej príručke</i> .
Uloženie fotografií z pamäťovej karty (zasunutej v tlačiarne) do počítača (Fotografie je možné vylepšiť a usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone. Viac informácií nájdete v časti Uloženie fotografií do počítača.)	Kábel USB (pozri vyššie).
Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share.	<ul style="list-style-type: none"> • Kábel USB (pozri vyššie). • Počítač s prístupom na Internet.

Uloženie fotografií do počítača

Ked' je tlačiareň pripojená k počítaču, môžete uložiť fotografie do počítača so systémom Windows alebo počítača Macintosh stlačením tlačidla uloženia na ovládacom paneli tlačiarne.

- 1 Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k počítaču pomocou portu USB na zadnej strane tlačiarne a že ste nainštalovali softvér z disku CD tlačiarne HP Photosmart 7400 series.
- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do tlačiarne.
- 3 Stlačte tlačidlo **uloženia**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke uložte fotografie do príslušného priečinku na počítači.

Poznámka Ak chcete zastaviť ukladanie fotografií do počítača, stlačte tlačidlo pre **zrušenie akcie**.

Prepojenie s inými používateľmi pomocou služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slúži na zdieľanie fotografií s priateľmi a známymi prostredníctvom elektronickej pošty, webových albumov alebo webových služieb pre zhotovenie fotografií. Tlačiareň musí byť pripojená prostredníctvom kábla USB k počítaču s prístupom na Internet a musí byť nainštalovaný potrebný softvér HP. Ak sa pokúsite použiť službu HP Instant Share, keď nemáte nainštalovaný alebo nakonfigurovaný potrebný softvér, zobrazí sa správa s požiadavkami na vykonanie požadovaných operácií.

Použitie služby HP Instant Share na odoslanie fotografií:

- 1 Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte fotografie.

- 2 Stlačením tlačidla **uloženia** uložte fotografie do počítača.
- 3 Na zdieľanie fotografií použite funkcie služby HP Instant Share v softvéri HP Image Zone.

Informácie o použíti služby HP Instant Share nájdete v pomocníkovi softvéru HP Image Zone.

Tlač z počítača

Všetky fotografické tlačiarne značky HP sa dodávajú so softvérom HP Image Zone, ktorý umožňuje pracovať s fotografiami v širokom rozsahu. Pomocou tohto softvéru môžete s obrázkami tvorivo pracovať: upravovať ich, zdieľať a vytvárať zaujímavé úlohy, ako sú napríklad stránky albumu.

Mali by ste sa tiež zoznámiť so softvérom ovládača tlačiarne. Ovládač tlačiarne je rozhranie, ktoré sa zobrazí pri každej tlači. Ovláda rozlíšenie a farby a zvyčajne tieto nastavenia vyberá automaticky (čo je výhodné, ak tlačíte na obyčajný papier). Ak však tlačíte digitálnu fotografiu a chcete získať výtlačok najlepšej kvality, musíte si s nastavením pohrať.

Informácie o inštalácii softvéru HP Image Zone a softvéru ovládača tlačiarne nájdete v časti Inštalácia softvéru.

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
<p>HP Instant Share</p>  <p>Služba HP Instant Share umožňuje zdieľať fotografie s priateľmi a známymi. Služba HP Instant Share umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posielať obrázky e-mailom prostredníctvom služby HP Instant Share bez veľkých príloh. • Vytvárať webové albumy pre zdieľanie, usporiadanie a uchovanie fotografií. • Objednať profesionálne spracovanie fotografií online (dostupnosť tejto služby závisí od krajiny alebo regiónu). 	<p>Viac informácií o použíti služby HP Instant Share s konkrétnym modelom tlačiarne nájdete v časti Prepojenie s inými používateľmi pomocou služby HP Instant Share.</p> <p>V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie služby HP Image Zone) a potom kliknite na položku Share your images using HP Instant Share (Zdieľanie obrázkov pomocou služby HP Instant Share).</p>
<p>Tvorivé úlohy</p>	<p>V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Create projects (Tvorba úloh).</p>

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
 <p>Odpútajte sa od fotografického albumu. Pomocou softvéru HP Image Zone môžete použiť svoje digitálne fotografie pre tvorivé úlohy, ako napríklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nažehľovacie médiá; • transparenty; • kalendáre. 	
Usporiadanie fotografií  <p>Pomocou softvéru HP Image Zone je možné spracovať digitálne fotografie a videozáznamy nasledujúcimi spôsobmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usporiadať fotografie v albumoch; • vyhľadávať fotografie podľa dátumu, kľúčových slov a pod.; • automaticky označiť obrázky číslami. 	<p>V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Manage your images (Správa obrázkov).</p>
Úprava a vylepšenie fotografií  <p>Pomocou softvéru HP Image Zone môžete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vykonať ručnú korekciu farieb a iné úpravy na vylepšenie fotografií pre tlačou; • pridať text a grafiku; • zmeniť veľkosť digitálnych fotografií. 	<p>V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Edit your images (Úprava obrázkov).</p>
Ovládanie parametrov tlače <p>Využite možnosti ovládača tlačiarne HP Photosmart. Tento softvér vám poskytne</p>	<p>V pomocníkovi kliknite na tému HP Photosmart Printer Help (Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart).</p>

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
<p>úplnú kontrolu nad tlačenými fotografiami. Umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• pomocou rozšírených nastavení farieb vytvoriť výtlačky najvyššej kvality;• vytvoriť výtlačky v kvalite konceptu, ktoré šetria atrament a fotografické médium;• naučiť sa plne využívať možnosti tlačiarne a digitálnych fotografií.	

Každé dva mesiace si prevezmite najnovšiu aktualizáciu softvéru tlačiarne, aby ste mohli využívať najnovšie možnosti a vylepšenia.

Aktualizácie softvéru tlačiarne

Pokyny pre aktualizáciu softvéru tlačiarne nájdete v časti **Printing from a computer** (Tlač z počítača) v *Používateľskej príručke* na disku CD.

3 Inštalácia softvéru

Tlačiareň sa dodáva s voliteľným softvérom, ktorý je možné nainštalovať do počítača. Po nastavení hardvéru tlačiarne podľa pokynov v *Inštaláčnej príručke* nainštalujte softvér podľa pokynov v tejto časti. Tento softvér obsahuje nasledujúce súčasti:

Súčasti softvéru

Softvér	Funkcia
Ovládač tlačiarne HP Photosmart	Umožňuje tlačiť z aplikácií na počítači na tlačiarne HP Photosmart 7400 series. Súčasťou je elektronický pomocník.
Softvér HP Image Zone	Umožňuje upraviť, vylepšiť, usporiadať a zdieľať fotografie pred vytlačením. Súčasťou je elektronický pomocník.

Inštalácia softvéru:

Používateľia počítačov so systémom Windows	Používateľia počítačov Macintosh
<p>Dôležité upozornenie: Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.</p> <p>Softvér HP Image Zone a všetky funkcie tlačiarne sa nainštalujú automaticky, ak zvolíte typickú inštaláciu softvéru HP.</p> <p>1 Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.</p> <p>2 Kliknite na tlačidlo Ďalej a pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa pokyny nezobrazia, vyhľadajte súbor setup.exe na disku CD-ROM a dvakrát naňho kliknite. Počkajte niekoľko minút, kým sa súbory uložia do počítača.</p> <p>Poznámka Ak sa zobrazí okno Zistil sa nový hardvér, kliknite na tlačidlo Zrušiť, odpojte kábel USB a zopakujte inštaláciu.</p>	<p>Dôležité upozornenie: Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.</p> <p>1 Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.</p> <p>2 Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart CD.</p> <p>3 Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart Install. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér tlačiarne.</p> <p>4 Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.</p> <p>5 Vyberte tlačiareň v dialógovom okne tlače. Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo Edit Printer List (Upraviť zoznam tlačiarní) a pridajte tlačiareň.</p>

Používatelia počítačov so systémom Windows	Používatelia počítačov Macintosh
--	----------------------------------

<p>3 Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.</p> <p>4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nedokončí inštalácia, a reštartuje počítač. Keď sa zobrazí stránka s blahoželaním, kliknite na položku Print a demo page (Vytlačiť ukážkovú stranu).</p>	
--	--

4 Podpora a záruka

Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore a záruke na tlačiareň.

Služby pre zákazníkov spoločnosti Hewlett-Packard

V prípade problému postupujte nasledovne:

- 1 Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarne.
 - **Inštalačná príručka:** *Inštalačná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series* vysvetľuje nastavenie tlačiarne.
 - **Používateľská príručka:** *Používateľská príručka pre tlačiareň HP Photosmart 7400 series* popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Táto príručka je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.
 - **Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart:** Elektronický pomocník obsahuje podrobne informácie o používaní softvéru dodávaného s tlačiarňou. Informácie o zobrazení pomocníka nájdete v časti **Ďalšie informácie**.
- 2 Ak nemôžete vyriešiť svoj problém pomocou informácií v pomocníkovi alebo v *Používateľskej príručke*, navštívte webovú stránku www.hp.com/support, kde môžete:
 - získať prístup k webovým stránkam podpory,
 - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky,
 - spojiť sa s odborníkom spoločnosti Hewlett-Packard pomocou chatu online,
 - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru.Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.
- 3 V Európe kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň hardvérovú poruchu, budete požiadani, aby ste tlačiareň priniesli k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili. Služba je počas lehoty obmedzenej záruky bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú za službu účtované poplatky.
- 4 Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo informácií na stránkach spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefónne číslo strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti Hewlett-Packard vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam telefónnych čísel v jednotlivých krajinách a regiónoch je uvedený v nasledujúcej časti.

Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti Hewlett-Packard

Keď je tlačiareň v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Viac informácií nájdete v časti *Vyhľásenie o obmedzenej záruke* alebo na stránkach www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získaťe od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

Severná Amerika: Volajte 1 800 HP INVENT (1 800 474 6836). Telefonická podpora v USA je k dispozícii v angličtine a španielčine 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny podpory sa môžu bez upozornenia zmeniť). Táto služba je počas záručnej lehoty bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty sa môžu účtovať poplatky.

Západná Európa: Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť stránku www.hp.com/support, kde sú uvedené telefónne čísla podpory v týchto krajinách.



61 56 45 43	الجزائر	
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520	
Australia	13 10 47	
800 171	البحرين	
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751	
Canada	(800) 474-6836	
Caribbean	1-800-711-2884	
Central America	1-800-711-2884	
Chile	800-360-999	
中国	(8621) 38814518	
Columbia	01-800-011-4726	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528	
2 532 5222	مصر	
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-999-5105	
香港特別行政區	852-2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	0-800-7112884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	
한국	1588-3003	
Malaysia	1800-80-5405	
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	001-800-7112884	
Perú	0-800-10111	
Philippines	63 (2) 867-3551	
Polksa	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-7112884	
România	(21) 315 4442	
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	65 6272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	(02) 8722-8000	
Thailand	66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-7112884	
Türkiye	(212) 444 7171	
Ukraine	(380 44) 4903520	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة	
United States	(800) 474-6836	
Venezuela	01-800-4746.8368	
Việt Nam	84 (8) 823 4530	
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707	

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti Hewlett-Packard buďte blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - **Na počítači so systémom Windows:** Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu pamäťovej karty na paneli úloh systému Windows a vyberte položku **About** (Informácie).
 - **Na počítači Macintosh:** Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovke tlačiarne alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Vyhlásenie o obmedzenej záruke

Vyhlásenie o obmedzenej záruke je vložené samostatne v balení.

5 Špecifikácie

Táto časť obsahuje minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne a uvádza vybraté špecifikácie tlačiarne. Na konci tejto časti sú tiež uvedené niektoré informácie o ochrane životného prostredia.

Úplný zoznam špecifikácií tlačiarne a systémových požiadaviek nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart. Informácie o zobrazení pomocníka nájdete v časti **Úvod**.

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional	Mac® OS 10.1 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (alebo ekvivalentný) alebo lepší	G3 alebo lepší
Operačná pamäť	Odporúča sa 128 MB.	Mac OS 10.1 až 10.3: 128 MB
Voľné miesto na disku	500 MB	500 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Pripojenie	PictBridge : pomocou predného portu pre fotoaparát Bluetooth : pomocou voliteľného adaptéra pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth	USB : Mac OS X 10.1 až 10.3 PictBridge : pomocou predného portu pre fotoaparát Bluetooth : pomocou voliteľného adaptéra pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth
Prehľadávač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	—

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.1 až 10.3
Formáty súborov obrázkov	JPEG Baseline TIFF 24-bitový, RGB, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24-bitový, YCbCr, nekomprimovaný, prekladaný

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
	<p>TIFF 24-bitový, RGB, pakované bity, prekladaný</p> <p>TIFF 8-bitový, stupnica sivej, nekomprimovaný, pakované bity</p> <p>TIFF 8-bitová farebná paleta, nekomprimovaný, pakované bity</p> <p>TIFF 1-bitový, nekomprimovaný, pakované bity, 1D Huffman</p>
Veľkosti médií	<p>Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)</p> <p>Fotografický papier 10 x 15 cm s uškom šírky 1,25 cm (4 x 6 palcov s uškom šírky 0,5 palca)</p> <p>Indexové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)</p> <p>Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca)</p> <p>Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)</p> <p>Karty veľkosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov)</p> <p>Karty veľkosti L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca)</p>
Špecifikácie médií	<p>Maximálna odporúčaná dĺžka: 356 mm (14 palcov)</p> <p>Maximálna odporúčaná hrúbka: 292 µm (11,5 mil)</p>
Veľkosti médií, štandardné	<p>Fotografický papier 76 x 76 mm až 216 x 356 mm (3 x 3 palce až 8,5 x 14 palcov)</p> <p>Obyčajný papier Letter 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcov) Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov) Executive 190 x 254 mm (7,5 x 10 palcov) A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca) A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca) B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)</p> <p>Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca) L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov) L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca) Indexové 76 x 127 mm, 10 x 15 cm a 127 x 203 mm (3 x 5 palcov, 4 x 6 palcov a 5 x 8 palcov) A6 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palca)</p> <p>Obálky Č. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palca) Č. 10 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 palca) A2 Initiation 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 palca) DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)</p>

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
	<p>C6 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palca)</p> <p>Vlastné</p> <p>76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palcov až 8,5 x 14 palcov)</p> <p>Priesvitné fólie a listy so štítkami</p> <p>Letter 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcov)</p> <p>A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)</p>
Typ médií	<p>Papier (obyčajný, pre atramentové tlačiarne, fotografický a pre tlač transparentov)</p> <p>Obálky</p> <p>Priesvitné fólie</p> <p>Štítky</p> <p>Karty (indexové, pohľadnice, Hagaki, A6, L)</p> <p>Nažehľovacie médiá</p>
Pamäťové karty	<p>CompactFlash typ I a II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Sony Memory Stick</p> <p>xD-Picture Card</p>
Formáty súborov podporované pamäťovou kartou	<p>Tlač: Pozrite si zoznam podporovaných formátov súborov obrázkov vyššie v tejto tabuľke.</p> <p>Ukladanie: Všetky formáty súborov</p>
Zásobníky papiera	<p>Vstupný zásobník</p> <p>76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palcov až 8,5 x 14 palcov)</p> <p>Zásobník na fotografický papier</p> <p>10 x 15 cm (4 x 6 palcov) a Hagaki</p> <p>Výstupný zásobník</p> <p>Všetky podporované veľkosti</p>
Kapacita zásobníka papiera	<p>Vstupný zásobník</p> <p>100 listov obyčajného papiera</p> <p>15 obálok</p> <p>20 až 40 kariet (v závislosti od hrúbky)</p> <p>20 listov papiera pre tlač transparentov alebo štítkov</p> <p>25 priesvitných fólií, nažehľovacích médií alebo fotografických papierov</p> <p>Zásobník na fotografický papier</p> <p>24 listov fotografického papiera</p>

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
	Výstupný zásobník 50 listov obyčajného papiera 20 listov fotografického papiera, papiera na tlač transparentov alebo priesvitných fólií 10 kariet alebo obálok 25 listov so štítkami alebo nažehľovacích médií
Spotreba energie	Tlač: 15 W~ Pri nečinnosti: 6,5 W~ Vo vypnutom stave: 6,5 W~
Tlačové kazety	1 čierna kazeta HP (C6656A) 1 trojfarebná kazeta HP (C6657A) 1 fotografická kazeta HP (C6658A)
Podpora štandardu USB 2.0	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home alebo XP Professional Mac OS X 10.1 až 10.3 Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča používať kábel USB kratší ako 3 m (10 stôp).

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Viac informácií získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O₃).

Spotreba energie

Spotreba energie sa výrazne znižuje v režime ENERGY STAR®, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze, bez vplyvu na vysoký výkon tohto výrobku. Tento výrobok využíva štandard ENERGY STAR, dobrovoľnému programu, ktorý bol založený za účelom podpory vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.



ENERGY STAR je registrovaná známka spoločnosti U.S. EPA v USA. Ako partner programu ENERGY STAR spoločnosť Hewlett-Packard Company stanovila, že tento výrobok splňa zásady programu ENERGY STAR pre energetickú účinnosť. Viac informácií nájdete na stránkach www.energystar.gov.

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Plastové časti s hmotnosť väčšou ako 24 gramov (0,88 uncí) sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov.

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opäťovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number: SDGOA-0401

Declares that the product:

Product name: Photosmart 7400 series (Q3409A)

Model number(s): Photosmart 7450 (Q3409A)

Power adapters: HP Part # 0950-4404 (domestic)

HP Part # 0950-4401 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety: IEC 60950: 3rd Edition: 1999
EN 60950:2000
UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00
NOM 019-SFCI-1993
GB4943:2001

EMC: CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B
CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
CNS13438: 1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)